


Odcięcie wody bytowej realizowane jest poprzez przepustnicę międzykołnierzową z napędem montowaną na instalacji bytowej za zestawem oraz presostat montowany na instalacji hydrantowej za zestawem. W momencie otwarcia hydrantu presostat daje sygnał do zamknięcia przepustnicy. Po zamknięciu hydrantu przepustnica wraca do pozycji otwartej.

Siłownik posiada funkcję ręcznego otwarcia lub zamknięcia przepustnicy w momencie zaniku zasilania.

Zestawy pompowe dla instalacji łączonych, tzn. dla instalacji bytowych i instalacji hydrantowych muszą być zasilone sprzed wyłącznika głównego.

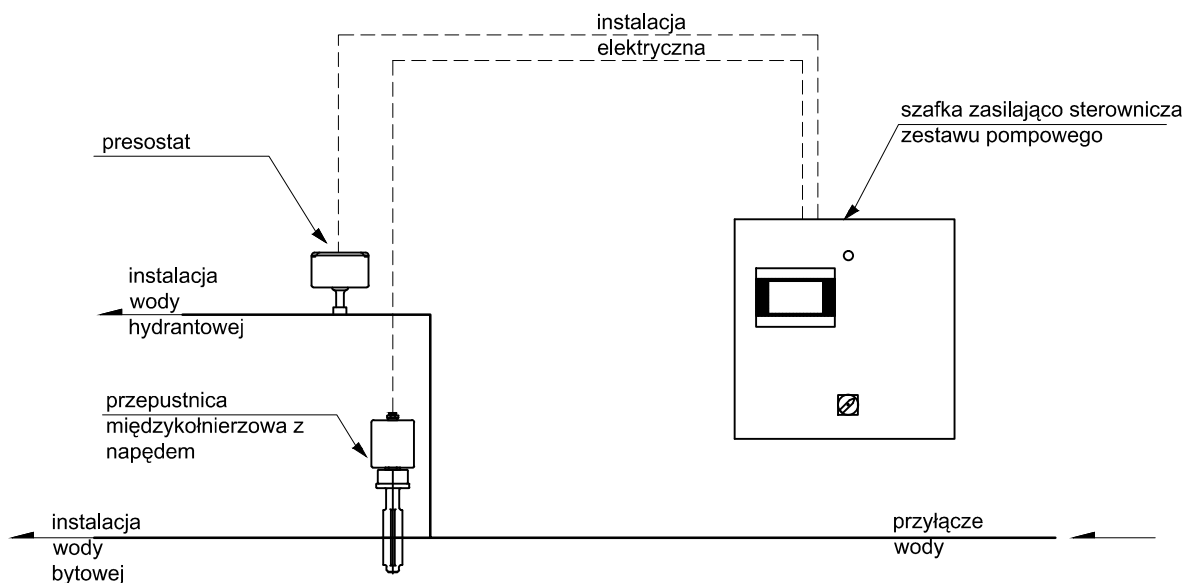

Rys. 1 Schemat odcięcia wody bytowej